


## Руководство по эксплуатации.

### Гладильный стол 603

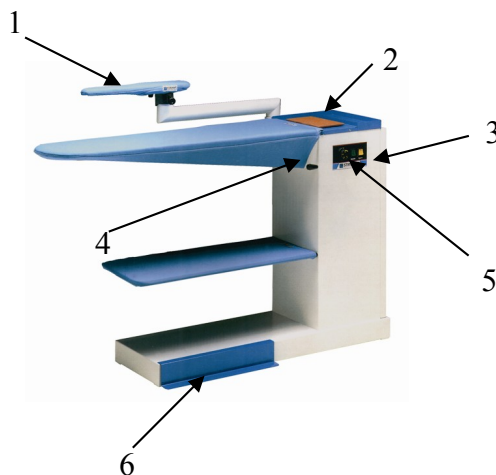

1. Рукав с рукавной подушкой (дополнительно устанавливаются)
2. Подставка для утюга.
3. Ручной сетевой переключатель (выключатель)
4. Переключатель рукава
5. Регулируемый термостат
6. Педаль вакуумной аспирации (всасывания пара)

#### 1.1 Описание. Технические характеристики.

Гладильный стол с нагревом рабочей поверхности и вакуумной аспирацией. Бесшумный мощный вентилятор работает от ножной педали. В стол встроен регулятор, который позволяет выбирать необходимую для глажения температуру. Предусмотрена возможность дополнительного подсоединения рукавной подушки на вращающемся рукаве, осветительной системы с балансиром утюга. Рукавная полочка на подвижном рукаве с нагревом и вакуумной аспирацией (аспирация на рукав переключается рычагом).

#### **Внимание! Подушка не входит в комплект!**

Тип	Размер рабочей поверхности/подошвы, см	Мощность стола, Вт	Напряжение, В	Вес, кг
Stirovar 603	130*46*88 (высота)	800	220	54

#### 1.2 Предохранительные устройства.

Прибор оснащен следующими предохранительными устройствами:

1. На панели управления расположен индикатор нагрева доски, помогающий безошибочно определить готовность доски к работе
2. Предохранительное устройство температурного контроля (регулируемый термостат): представляет собой чувствительное к давлению приспособление, отключающее аппарат в случае поломки системы нагрева, предупреждая тем самым возникновения опасных последствий (перегрев ТЭНа), возможность регулировки температуры.

В случаях, когда требуется вмешательство в вышеуказанные предохранительные устройства, ни в коем случае не пользуйтесь аппаратом прежде, чем он будет осмотрен **КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ**.

### 1.3 Меры предосторожности.

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Для подключения оборудования в сеть необходима заземленная розетка (220В-50Гц) с защитой с помощью плавкового предохранителя и дифференцированного выключателя магнитно-тепловой чувствительностью в 30 мА.
3. Перед тем, как начать использовать аппарат, позаботьтесь о том, чтобы он был установлен в сухое место, обеспечивающее надлежащий уровень безопасности, в устойчивом положении во избежание падения или опрокидывания. Всегда размещайте утюг с парогенератором в процессе глажения на чугунной станине (подставке для утюга), чтобы предотвратить порчу материала, которая может возникнуть при длительном контакте с утюгом с парогенератором от перегрева.
4. Не включайте аппарат все то время, пока вы держите его за ручку.
5. Всякий раз, когда оператор находится далеко от машины, гладильная доска должна быть выключена сетевым переключателем (3). Если в течение работы делают паузу дольше, чем 15 минут, рекомендуется поставить термостат (5) на 70 град. С, чтобы избежать ненужных потерь энергии.
6. Не пользуйтесь аппаратом в случаях:
  - Обнаружения повреждения аппарата, электрических проводов или других важных компонентов, как, например, пароподводящий шланг;
  - Падения аппарата;
  - Обнаружения протекания аппарата.

В каждом из этих случаев обращайтесь к **КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ** для проведения осмотра аппарата.

7. Следите за тем, чтобы электрические кабели и розетки были абсолютно сухими. Не прикасайтесь к ним влажными руками.
8. Не вынимайте розетку из вилки, держась за электрический кабель.
9. Во время применения аппарата металлические детали нагреваются, поэтому не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог.
10. Следите, чтобы вблизи включенного стола не было детей.
11. Никогда не погружайте аппарат в воду.
12. Всегда следите за тем, чтобы кнопки включения/выключения (1) и (2) находились в положении «Отключено» (обозначенном «О»), и чтобы вилка аппарата была отсоединена от розетки.
13. Каждый раз, когда возникает необходимость ремонта, вызывайте для его выполнения **КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА**. Только в этом случае можно быть уверенным, что при ремонте будут использованы оригинальные запасные части. Незавершенный ремонт аппарата чреват серьезными последствиями для лиц его использующих.

### 1.4 Инструкция по эксплуатации.

1. Перед подключением к сети убедитесь, что ваша электрическая сеть имеет защиту от короткого замыкания, заземление, т.е. соответствует электротехническим стандартам системы стран ЕС.
2. Перед началом работы на машине убедитесь, что ваше питающее напряжение соответствовало указанному на табличке с описанием стола.

3. Поверните регулируемый термостат (5) в пределах 90-100 град.С°.
4. Нажмите главный переключатель (3) и переключатель рукава (4).
5. Подождите 5 минут перед глажением, чтобы рабочая поверхность стола достигла рабочей температуры.
6. Для правильного использования гладильной доски желательно использовать вакуумную аспирацию (всасывание пара) (6), чтобы избежать формирования конденсата на рабочем столе.
7. Для подключения нагрева и вакуумной аспирации на рукавной подушке необходимо переключить рычаг (5) в противоположное положение.
8. При завершении работы поставьте регулятор температуры на минимальную отметку и отключите кнопку подачи электроэнергии, затем выньте вилку из розетки.
9. **ВНИМАНИЕ!** Дождитесь полного остывания стола. Не оставляйте его без присмотра.

#### 1.5. Отключение и уборка оборудования.

По окончании глажения выполните следующие шаги:

1. Установите кнопки включения/выключения в положение «Выключено» (обозначенное символом «О») и отсоедините вилку питающего шнура из розетки системы электропитания.
2. Дождись, пока стол полностью не остынет.
3. В течение этого времени убедитесь, чтобы:  
Аппарат не оставался без присмотра, если в помещении присутствуют дети, престарелые люди или инвалиды;  
Аппарат находился в безопасном положении, исключающем риск опрокидывания.  
Аппарат не находился вблизи легковоспламеняющихся веществ.

#### 1.6. Чистка и техническое обслуживание.

Перед профилактическими или эксплуатационными мероприятиями, отключите устройство от электрической сети, выключив разъем.

По мере необходимости вы можете протирать поверхность рабочей поверхности влажной тряпкой или заменить тканевое покрытие.

#### 1.7 Общая информация

Мы благодарим Вас за то, что вы отдали предпочтение продукции STIROVAP, и хотели бы сообщить Вам о том, что в ходе разработки и производства наших аппаратов, наибольшее внимание уделялось обеспечению безопасности оператора, высокой эффективности их применения и защиты окружающей среды.

Знание того, как правильно обращаться с оборудованием, является основополагающим элементом достижения вышеперечисленных факторов, и поэтому мы рекомендуем вам внимательно изучить содержание настоящего руководства и обдуманно следовать излагаемым в нем рекомендациям.

**SITROVAP не несет ответственности за ущерб, последовавший в результате:**

Несоблюдения рекомендаций, содержащихся в настоящей инструкции;

Использования аппарата в нарушение действующих правил техники безопасности;

Ненадлежащего технического обслуживания;

Конструктивных изменений и вмешательств, без согласия на то со стороны SITROVAP;

Использования неоригинальных или неподходящих к данной модели аппарата запасных частей;  
Ремонта, проведенного неквалифицированным специалистом.